


FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA MADEIREIRA FABRICA DE MÁQUINAS PARA LA INDÚSTRIA MADERERA

FURADEIRA HORIZONTAL

TALADRADORA HORIZONTAL

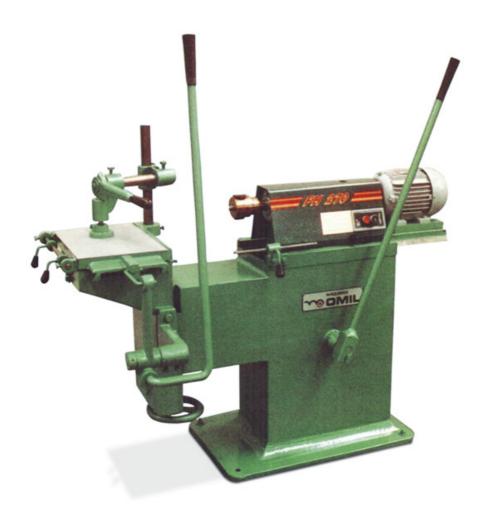

MODELO

FH - 270

ÍNDICE


DADOS DA MÁQUINA – FH 270	3
Datos de La máquina – FH 270	3
CARREGAMENTO / Carga	4
FIXAÇÃO DA MÁQUINA / Fijación de la máquina	4
ESQUEMA ELÉTRICO/ Eléctrica	5
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS	5
Consideraciónes Tecnicas	5
CARACTERÍSTICAS	6
LUBRIFICAÇÃO / Lubricación	6
NORMAS DE SEGURANÇA	7
NORMA NR-12:	8
DESENHO FURADEIRA HORIZONTAL – FH 270	9
Deseño Taladradora horizontal – FH 270	9
DESENHO FURADEIRA HORIZONTAL – FH 270	10
Deseño Taladradora horizontal – FH 270	10
PEÇAS DE REPOSIÇÃO	11
Piezas de reposición	11
TERMO DE GARANTIA	16
Condiciones generales de garantia	17

DADOS DA MÁQUINA – FH 270


Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha em mãos os dados abaixo:


Número da máquina:		Série:
Data de fabricação:		
Cliente:		
Nota fiscal:		
Tensão:	Frequência:	НΖ
Dc	atos de La máquina – .	FH 270
Al solicitar Asistencia Técni	ica o Piezas de Repuesto	o tenga a mano los siguientes datos:
Número de La maquina:		Serie:
Fecha de fabricación:		
Cliente:		
Factura:		

CARREGAMENTO / Carga

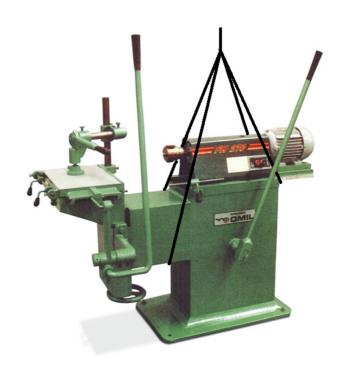


FIXAÇÃO DA MÁQUINA / Fijación de la máquina

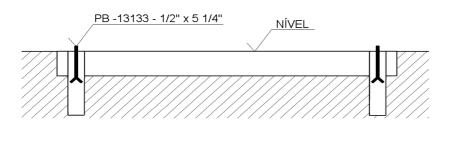

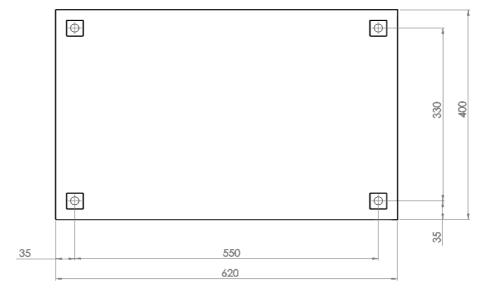

ESQUEMA ELÉTRICO/ Eléctrica

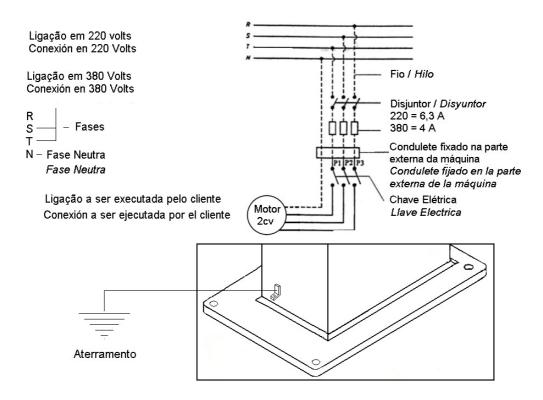

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A FURADEIRA HORIZONTAL "OMIL" possui o motor diretamente acoplado ao suporte do mandril. Todos os suportes deslizam em guias prismáticas reguláveis. A limitação dos furos é de fácil regulagem por meio de castanhas.

Consideraciónes Tecnicas

La **Taladradora Horizontal "OMIL"** possee el motor directamente acoplado al soporte del mandril. Todos los soportes se deslizan en guias prismáticas regulables. La limitación de los agujeros es de fácil regulación por medio de castañas.

CARACTERÍSTICAS

Curso movimento sobe/desce	130mm
Curso máximo do suporte do mandril	270mm
Curso máximo del soporte del madril.	
Curso máximo da mesa	250mm;
Curso máximo de la mesa.	
Dimensões da mesa	260 X 350 mm;
Dimensiones de la mesa.	,
Capacidade do mandril	5/8'';
Capacidad Del madril.	,
Motorização normal	2 Cv. pólos 3400 RPM;
Motorización normal.	•
Motorização opcional	3 Cv. pólos 3440 RPM;
Motorización opcional:	•
Peso máximo	250 kg;
Peso aproximado	87

Acessórios: Um Mandril 5/8". *Accesorios: Un madril 5/8*"

LUBRIFICAÇÃO / Lubricación

- posições n.º 65, pág. 10 - lubrificar com graxa clara a base de sabão de lítio - grau NLGI N.º2 (Ex: multifak 2- Texaco), a cada 50 horas de trabalho.

- posições n.º 65 pág. 10 - lubricar con grasa clara a base da jabon de lítio - grado NLGI N.º2 (Ex; multifak 2 - Texaco), a cada 50 horas de trabajo.

NORMAS DE SEGURANÇA

Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:
 - > Trabalho de manutenção;
 - > Trabalho de limpeza;
 - ➤ Mudança ou regulagem de ferramentas;
 - Eliminação de cavacos e pedaços de madeira restantes na máquina;
- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos (EPI's) de segurança;
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs.: Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-itens da norma NR-12.


NORMA NR-12:

- 12.1. Instalações e áreas de trabalho.
- 12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.
- 12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos, devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.
- 12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.
- 12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.
- 12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.
- 12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.
- 12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.
- 12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.


DESENHO FURADEIRA HORIZONTAL – FH 270

Deseño Taladradora horizontal – FH 270

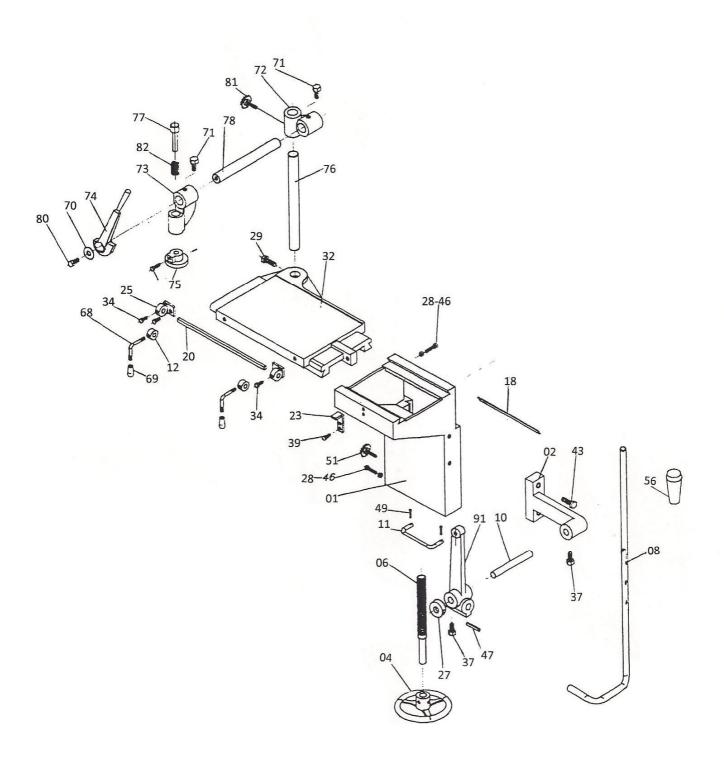

DESENHO FURADEIRA HORIZONTAL – FH 270

Deseño Taladradora horizontal – FH 270

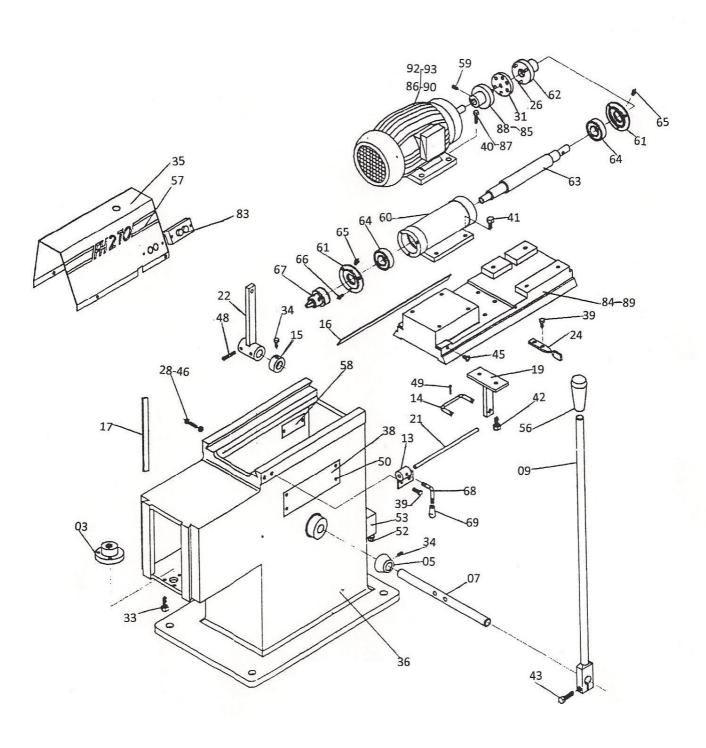

PEÇAS DE REPOSIÇÃO Piezas de reposición

ÍTEM	REF. "OMIL"	QTDE.	DENOMINAÇÃO
01	00901	01	SUPORTE PARA MESA SOPORTE PARA MESA
02	00908	01	SUPORTE DO BRAÇO PARA MESA MÓVEL SOPORTE DEL BRAZO PARA MESA
03	00911	01	GUIA DE FUSO TUERCA DEL HUSO
04	00913	01	RODA-MÃO (VOLANTE) RODA-MANO
05	00914	01	ANEL CÔNICO SEPARAÇÃO ANILLO CÓNICO DE SEPARACIÓN
06	00917	01	FUSO SUPORTE DA MESA HUSO SOPORTE DE LA MESA
07	00920	01	EIXO DO GARFO EJE DE LA HORQUILLA
08	00921	01	ALAVANCA MOVER MESA PALANCA MOVER MESA
09	00922	01	ALAVANCA DE MANEJO HORIZONTAL PALANCA DEL MANEJO HORIZONTAL
10	00925	01	EIXO DO BRAÇO EJE DEL BRAZO
11	00926	01	ENGATE MANEJO DA MESA ENGANCHE DEL MANEJO DE LA MESA
12	00927	02	ANEL DE ENCOSTO ANILLO DE RESPALDO
13	00928	01	SUPORTE DO EIXO HORIZONTAL SOPORTE DEL EJE HORIZONTAL
14	00932	01	ENGATE MANEJO SUPORTE HORIZONTAL ENGANCHE DEL MANEJO DEL SOPORTE HORIZONTAL
15	00933	01	ANEL DE REGULAGEM ANILLO DE LA REGULACIÓN
16	00936	01	RÉGUA DO SUPORTE HORIZONTAL REGLA DEL SOPORTE HORIZONTAL
17	00937	01	RÉGUA DO SUPORTE DA MESA REGLA DEL SOPORTE DE LA MESA
18	00938	01	RÉGUA DA MESA REGLA DE LA MESA
19	00939	01	SUPORTE SOPORTE
20	00942	01	EIXO DE REGULAGEM DA MESA EJE DE REGULACIÓN DE LA MESA
21	00943	01	EIXO DE REGULAGEM HORIZONTAL EJE DE REGULACIÓN HORIZONTAL
22	00944	01	BRAÇO DO MONEJO SUPORTE HORIZONTAL BRAZO DEL MANEJO SOPORTE HORIZONTAL
23	00948	01	ENCOSTO DA MESA RESPALDO DE LA MESA

24	00949	01	ENCOSTO HORIZONTAL RESPALDO RORIZONTAL
25	00950	01	SUPORTE REGULAGEM MESA ESQUERDA SOPORTE REGULACÓN DE LA MESA IZQUIERD
26	00953	06	PINO PERNO
27	00991	01	ANEL DO EIXO ANILLO DEL EJE
28	01935	10	PARAF. CAB. SEXT. 5/16 1.1/2" APONTADO TORNILLO CAB. HEX. 5/16 x 1.1/2" APONTADO
29	01937	01	PARAF. CAB. SEXT. 3/8 x 1.1/2" APONTADO TORNILLO CAB. HEX 3/8 x 1.1/2" APONTADO
30	02314	02	PARAF. CAB. SEXT. 5/16 x 5/8" APONTADO TORNILLO CAB. HEX 5/16 x 5/8" APONTADO
31	02349	01	DISCO LONA PARA ACOPLAMENTO DISCO LONA PARA ACOPLAMENTO
32	02363	01	MESA MESA
33	50460	03	PARAF. CAB. SEXT. 3/8 x 1" TORNILLO CAB.HEX. 3/8 x 1"
34	02439	03	PARAF. CAB. SEXT. 5/16 x 3/4" MEIA PONTA TORNILLO CAB. HEX 5/16 x 3/4" MEUIA PONTA
35	03204	01	PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO PROTECIÓN DEL ACOPLAMENTO
36	04102	01	CORPO BASE CUERPO BASE
37	04376	04	PARAF. CAB. SEXT. 3/8 x 1" MEIA PONTA TORNILLO CAB. HEX. 3/8 x 1" MEIA PONTA
38	50276	01	PLACA LOGOTIPO PLACA LOGOTIPO
39	50446	09	PARAF. CAB. HEX. 5/16 x 3/4" DIN 933 TORNILLO CAB. HEX. 5/16 x 3/4" DIN 933
40	50448	04	PARAF. CAB. SEXT. 5/16 x 1" DIN933 TORNILLO CAB. HEX.5/16 x 1" DIN933
41	50461	04	PARAF. CAB. SEXT. 3/8 x 1.1/4" DIN 933 TORNILLO CAB. HEX. 3/8 x 1.1/4" DIN 933
42	50474	02	PARAF. CAB SEXT. 7/16 x 1.3/4" DIN 933 TORNILLO CAB. HEX. 7/16 x 1.3/4" DIN 933
43	50483	03	PARAF. CAB. SEXT. 1/2 x 1.3/4" WW DIN 933 TORNILLO CAB. HEX. 1/2 x 3/4" WW DIN 933
44	02439	01	PARAF. CAB. SEXT. 5/16 x 3/4" MEIA PONTA TORNILLO CAB. HEX 5/16 x 3/4" MEUIA PONTA
45	50563	06	PARAF. CAB. RD. C/F 1/4 x 1/2" DIN 84 TORNILLO CAB. RD. C/F 1/4 x 1/2" DIN 84
46	50583	10	PORCA SEXT. 5/16" UNC TUERCA HEXAGONAL 5/16" UNC
47	50608	01	PINO ELÁSTICO Ø6 x 45mm DIN 1481 PERNO ELASTICO Ø6 x 45mm DIN 1481
48	50609	02	PINO ELÁSTICO Ø8 x 45mm DIN 1481 PERNO ELASTICO Ø8 x 45mm DIN 1484
49	50615	04	CONTRAPINO 1/8 x 7/8" CONTRAPERNO 1/8 x 7/8"

50	50619	06	REBITE 3,2 x 10mm <i>REBITE 3,2 x 10mm</i>
51	50692	01	MANÍPULO 3/8" x 40mm Ref. 21.00.524 MANILLA 3/8" x 40mm Ref. 21.00.524
52	51315	02	PRENAS CABO ALUMÍNIO 1/2" CINZA PRENSA CABLE ALUMINIO 1/2"
53	09774	02	CONDULETE ALUMÍNIO TIPO "E" 1/2" NPT CONDULLETE ALUMINIO TIPO "E" 1/2" NPT
56	52045	02	MANOPLA MTB – PRETA MANIJA MTB -
57	52309	01	FAIXA ADESIVA FH-270 FAJA ADHESIVA FH-270
58	52972	01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 150 x 50mm PLACA IDENTIFICACIÓN 150x 50mm
59	50503	02	PARAF. S/ CAB. SEXT. INT. 5/16 x 3/8" DIN 913 TORNILLO S/ CAB. HEX. INT. 5/16 x 3/8" DIN 913
60	00903	01	MANCAL CONJINETE
61	00904	02	TAMPA DO MANCAL TAPA DEL COJINETE
62	00912	01	FLANGE DO ACOPLAMENTO FLANGE DEL ACOPLAMENTO
63	00915	01	EIXO DO MANCAL EJE DEL COJINETE
64	50229	02	ROLAMENTO 6206 SKF/ZKL RODAMIENTO 6206 SHK/ZKL
65	50334	02	GRAXEIRA RF-1/4R GRASEIRA RF-1/4R
66	50529	06	PARAF. CAB. CHATA C/F 1/4 x 5/8" DIN 963 TORNILLO CAB. CHATA C/F 1/4 x 5/8" DIN 963
67	51433	01	MANDRIL 5/8" CONE J-3 MADRIL 5/8" CONO J-3
68	00935	01	PRISIONEIRO REGULADOR DO CURSO PRISIONERO REGULAJE DEL CURSO
69	51529	01	CABO 5/16" Ref. 10.00 CABLE 5/16" ReF. 10.00
70	00190	01	ARRUELA ARANDELA
71	00433	02	PARAF. CAB. SEXT. 1/2 x 1" MEIA PONTA TORNILLO CAB. HEX. 1/2 x 1" MEIA PONTA
72	00778	01	PEÇA "T" C/ DOIS FUROS PIEZA "T" C/ DOIS AGUJEROS
73	00779	01	GUIA DA SAPATA GUIA DE LA ZAPATA
74	00780	01	ALAVANCA EXCÊNTRICA PALANCA EXCÊNTRICA
75	00781	01	SAPATA DA MESA ZAPATA DE LA MESA
76	00817	01	EIXO VERTICAL DA MESA EJE VERTICAL DE LA MESA
77	00819	01	EIXO DA SAPATA EJE DE LA ZAPATA

78	00831	01	EIXO DA ALAVANCA EJE DE LA PALANCA
79	02435	01	PARAF. CAB. SEXT. 5/16 x 1.1/4" APONTADO TORNILLO CAB. HEX. 5/16 x 1.1/4" APONTADO
80	50459	01	PARAF. CAB. SEXT. 3/8 x 7/8" DIN 933 TORNILLO CAB. HEX. 3/8 x 7/8" DIN 933
81	50690	01	MANÍPULO 1/2 x 27mm Ref. 21.00523 MANILA 1/2 x 27mm
82	50810	01	MOLA RESORTE
83	58450	01	CHAVE ELÉTRICA TBSP-330 30 A LLAVE ELECTRICA TBSP-330 30 A
84	00899	01	SUPORTE HORIZONTAL SOPORTE HORIZONTAL
85	04235	01	FLANGE DO ACOPLAMENTO C/ CHAVETA FLANGE DEL ACOPLAMIENTO C/ CHAVETA
86	50147	01	MOTOR 2CV 2P 220/380V 60HZ MOTOR 2CV 2P 220/380V 60HZ
87	50597	04	ARRUELA LISA 5/16" (2x8. 3x22) ARANDELA LISA 5/16" (2x8. 3x22)
88	01523	01	FLANGE DO ACOPLAMENTO C/ CHAVETA FLANGE DEL ACOPLAMIENTO C/ CHAVETA
89	04234	01	SUPORTE HORIZONTAL (2E 3CV 50Hz -3CV 60Hz) SOPORTE HORIZONTAL
90	50174	01	MOTOR 2CV 2P 220-380V 50Hz MOTOR 2CV 2P 220/380V 50Hz
91	06985	01	BRAÇO PARA MESA BRAZO PARA MESA
92	50148	01	MOTOR 3CV 2P 220/380V 60Hz (OPCIONAL) MOTOR 3CV 2P 220/380V 60Hz (OPCIONAL)
93	50175	01	MOTOR 3CV 2P 220/380V 50Hz (OPCIONAL) MOTOR 3CV 2P 220/380V 50Hz (OPCIONAL)
	50329	06	TERMINAL PRÉ-ISOLADO OLHAL 2,5mm² 9 (AZUL M4) BORNE
	50317	0,25	BARRA CONEX. NYLBLOC E/OU CEMAR P/ CABO 10mm ²
	02560	01	SUB-CONJ. SUP. REG. MESA DIREITO SUB-ASSEMBLY
	57715	01	ADESIVO OBRIGATÓRIO ATERRAMENTO
	51424	01	PARAF. CAB.SEXT. M6 x 10mm DIN 933 -8.8 TORNILLO CAB.HEX. M6x10mm DIN933-8.8
	51513	01	PORCA SEXT. M6 DIN 934 TUERCA HEX. M6 DIN 934
	51260	01	ARRUELA LISA M6 DIN 125 ARANDELA LISA M6 DIN 125
	52963	01	TERMINAL DE PRESSÃO 35mm ²
	50460	03	PARAF. CAB. SEXT. 3/8 x 1" TORNILO CAB. HEX. 3/8 x 1"

58043	01	ADESIVO ATENÇÃO 1 – PROIBIDO O USO DE LUVAS NESTA MÁQUINAS ADHESIVO ATENCION 1 – PROHIBIR EL USO DEL GUANTE
58042	01	ADESIVO DE SEGURANÇA – USO OBRIGATÓRIO DO ÓCULOS E PROTETOR
57549	01	ADESIVO PERIGO ELETRICIDADE ADHESIVO PELIGRO ELECTRICIDAD
58066	01	ADESIVO QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA
59000	04	CONECTOR RÁPIDO (LINHA BETA – COD: 573-LARANJA
55910	01	FAIXA ADESIVA "OMIL" (PLOTADO) FAJA ADHESIVA "OMIL" (PLOTADO)
50795	01	ABRAÇADEIRA INSULOK T-30-R 4,8 x 380
57049	02	PRENSA CABO PG11 PRENSA CABO PG11
52759	02	PARAF. C/ CAB. SEXT. INT. M4 x 20mm DIN912 TORNILO C/ CAB.HEX. INT. M4 x 20mm DIN 912
52757	02	PORCA SEXT. M4 DIN 934 TUERCA HEX. M4 DIN 934

TERMO DE GARANTIA

A MÁQUINAS OMIL LTDA oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantia contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal fatura de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de sua capacidade, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventiva;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual de instrução;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela OMIL;
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo;
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pala **OMIL** como defeito de fabricação.

Excluem-se desta garantia os componentes que, devido ao uso normal sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

*Facas, parafusos para fixação de facas, molas, correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas, resistências, rolos emborrachados, mesa de apoio e etc. Os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo às despesas por conta do cliente.

A garantia não inclui os serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens, serviços de desmontagem nas instalações do comprador, custos de transporte do produto e despesas de locomoção, hospedagem e alimentação do pessoal de assistência técnica quando solicitado pelo cliente. Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL**.

Fica a critério da **OMIL** se os serviços em garantia serão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes, danos por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável à leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, a fim de interar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão. Reservamo-nos o direito de efetuarmos modificações na máquina, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas. Podemos deixar de fabricar modelos de máquinas e/ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.

Condiciones generales de garantia

El fabricante, **MÁQUINAS OMIL** Ltda. Ofrece al primero comprador usuario (Sea en Brasil o en otros países) una garantía contra defectos de fabricación de sus productos por un período de 12 meses, contado a partir de la fecha de emisión de la factura comercial emitida por la fábrica o por el distribuidor / mayorista, independientemente de la fecha de instalación o 2000 horas de operación, tal como registrado en el contador de horas del panel de control y con tal que los siguientes requisitos sean satisfechos:

- Transporte, manejo y almacenamiento adecuados;
- Instalación en condiciones ambientales específicas y sin la presencia de agentes agresivos;
- Operación dentro de los limites de sus capacidades, como también el uso de herramientas correctamente dimensionadas, afiladas y balanceadas;
- Realización periódica de mantenimientos preventivos;
- Realización de las lubricaciones de acuerdo a lo especificado en ese manual;
- Realización de reparos y / o modificaciones solamente por personas / empresas autorizadas por OMIL;
- Al ocurrir algún problema, el producto debe quedarse disponible al proveedor y / o la fábrica para que tal problema pueda ser identificado y solucionado en el plazo establecido por el técnico que lo ha constatado;
- Aviso inmediato, por parte del comprador, de los defectos ocurridos y con tal que los mismos sean posteriormente comprobados por **OMIL** como defectos de fabricación;

La presente garantía no cubre el reemplazo de partes que, debido a su uso normal, sufran desgaste natural y cuya vida útil sea menor que el período de garantía, tales como: cuchillos, tornillos para fijación de cuchillos, muelles, correas, rodamientos, pre-cortadores, sierras, corrientes, guías de corriente, retenedores, láminas y etc., los cuales deben reemplazarse periódicamente, siendo los gastos por cuenta del cliente.

La garantía no incluye los servicios de mantenimiento regular de la máquina, tales como reparos y arreglos, servicios de desmontaje en las instalaciones del comprador, costos de transporte del producto y gastos con transporte, hospedaje y alimentación del personal de servicio técnico cuando solicitado por el cliente.

La garantía cubre eventuales defectos de fabricación, materiales, partes y la respectiva mano de obra de reparación, cuando debidamente comprobado por la **OMIL**.

La **OMIL** se reserva el derecho de escoger entre ejecutar los servicios de garantía en las instalaciones del cliente o en oficinas de asistencia técnica autorizadas **OMIL** o en su propia fábrica.

En caso de un daño causado por un componente o parte incorporada al producto (motores, interruptores y componentes eléctricos), la **OMIL** podrá rogar a su proveedor para que haga una inspección y con tal que sea comprobado un defecto de fabricación, el componente defectuoso será concertado o reemplazado.

La presente garantía se limita al producto suministrado, siendo que la **OMIL** no se responsabiliza por daños a personas o a terceros, a otros equipamientos o instalaciones, interrupción de ganancia o cualesquiera otros daños emergentes o consecuentes, daños por uso inadecuado en desacuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones y / o en esa garantía, impericia del operador, instalación eléctrica inadecuada, oscilación de corrientes eléctricas o conexiones a voltajes impropias, disfunciones causadas por caída, desgaste normal de los componentes y reparos o cambios hechos por terceros que lo sean autorizados por la **OMIL**.

Antes de empezar cualquier trabajo con la máquina, es esencial que todas las personas envueltas con su operación y mantenimiento tengan leído y comprendido el manual de instrucciones para integrarse sobre el funcionamiento, mantenimiento o preservación de la máquina y también sobre el uso de sistemas de descarga para toda la línea de cepillos.

Nosotros nos reservamos el derecho de hacer modificaciones a la máquina, catálogos y/o manuales sin quedarnos obligados a hacerlo a cuales quieres catálogos y/o manuales de máquinas ya vendidas. También nos reservamos el derecho de descontinuar la fabricación de modelos de máquinas o accesorios en cualquier tiempo, sin aviso previo



www.omil.com.br
 www.omil.com.br

2 (47) 3357-8300

⊠ assistenciatecnica@omil.com.br